

1. Перед использованием

- ✳ Пожалуйста, перед сборкой велосипеда прочтите инструкцию
- Используйте страховочный ремень для детей возрастом менее 3х лет
- Катание детей разрешено только под контролем взрослых



Внимание

1. Катание на велосипеде допускается детьми от 12 до 36 месяцев. Детям возрастом до 9 месяцев катание не рекомендовано.
2. Держите велосипед вдалеке от открытого огня.
3. Сборка велосипеда должна осуществляться взрослыми.
4. Максимальный допустимый вес ребенка должен быть менее 30 кг.
5. Предостерегайте детей от проглатывания маленьких запчастей, крепежа, фурнитуры.
6. Удостоверьтесь перед использованием, что все установленные части велосипеда собраны должным образом.
7. Не оставляйте ребенка одного во время катания.
8. Не позволяйте ребенку выезжать на проезжую часть.
9. Во избежание получения травм, удостоверьтесь, что обе ступни ребенка находятся на педалях во время катания.
10. Предостерегайте ребенка от сования пальцев рук, ног, других частей тела в колеса или другие вращающиеся части.
11. Не позволяйте ребенку вставать на сидение, прыгать во время катания на велосипеде.
12. Шлем и другая защита необходимы для защиты детей от травм при падении с велосипеда.
13. При посадке/высадке с велосипеда присматривайте за ребенком во избежание падения.
14. Не используйте велосипед на холмистой поверхности, поверхности под уклоном, лестнице и т.д.
15. Качественная сборка в соответствии с инструкцией предотвратит возможные травмы при использовании велосипеда.



Примечание

1. Избегайте использование велосипеда при атмосферных осадках.
2. Держите мелкие части упаковки велосипеда вне досягаемости для детей во избежание проглатывания.
3. Не используйте острые инструменты для вскрытия упаковки, что может привести к повреждению велосипеда.
4. После продолжительного использования велосипеда удостоверьтесь, что все крепежи затянуты крепко во избежание возможных аварий.
5. Для безопасности использования, не деформируйте велосипед.
6. Перед использованием велосипеда убедитесь в наличии достаточного свободного пространства, отсутствии препятствий для катания.



Хранение

1. При хранении велосипеда под открытым солнцем, возможно выцветание краски.
2. При повышенной влажности в помещении или прямого контакта с водой, возможно появление коррозии металлической рамы.
3. Не используйте трите велосипед мокрой тряпкой, возможно повреждение ЛКП.
4. Перед продолжительным периодом хранения проверьте все металлические трущиеся, вращающиеся части. При необходимости смажьте машинным маслом, что продлит срок службы велосипеда.



Спецификация

| Рекомендации к использованию | | Характеристики | |
|------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| Возраст ребенка | 12-36 месяцев | Вес велосипеда | 10.7 кг. |
| Вес ребенка | 30 кг. | Размер велосипеда | 1090*520*1020 мм. |
| Рост ребенка | 70-110 см. | Материал | Сталь, пластик, ткань |

Примечание: цвета комплектов могут отличаться в зависимости от модели

Комплектующие



Этапы сборки

01



Установка крыла (M)

02




Установка переднего колеса (G),
переключатель с правой стороны

03



Вставьте вилку (L) в раму (A)

04

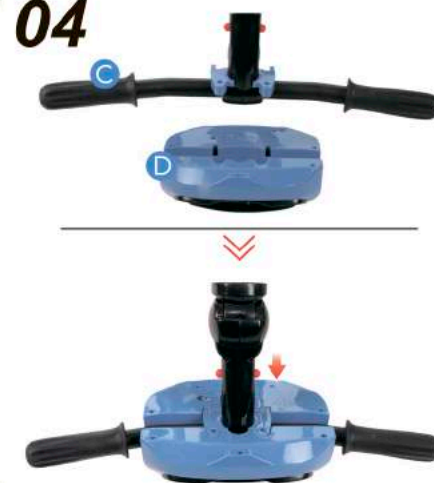

Открутите крепеж снизу фары (D),
установите фару на руль (C) сверху,
верните пластиковую манжету в первоначальное
положение, закрутите крепеж до упора.

Этапы сборки



05 Выкрутите крепеж на руле (C), вставьте руль в раму (A), закрутите крепеж



06 Порядок установки задних колес через (H), (O), (A) втулку, затяните гайкой с внутренней стороны рамы.



09 Вставьте педали (Q) нужной стороной в паз сиденья (B) с двух сторон



10 Соедините козырек (F) и капюшон (E) молнией, затем вставьте капюшон в места крепления на сиденье



07 Поместите сиденье (B) сверху на раму (A)



08 Установите бампер (N) в отверстия сиденья (B)



11 Соедините верх (J) и низ (B) ручки управления велосипедом.



12 Вставьте ручку управления (J) в раму сзади велосипеда (A) и зафиксируйте замок.

Этапы сборки



Наклон капюшона



Функция вентиляции капюшона

Функции велосипеда



Функция свободного колеса



Телескопическая ручка управления



Сзади спинки отожмите рычаг вверх и наклоните спинку сиденья до нужного положения



Поворот сиденья. Отжать от центра 2 кнопки под сиденьем и повернуть сиденье на 180 градусов.